
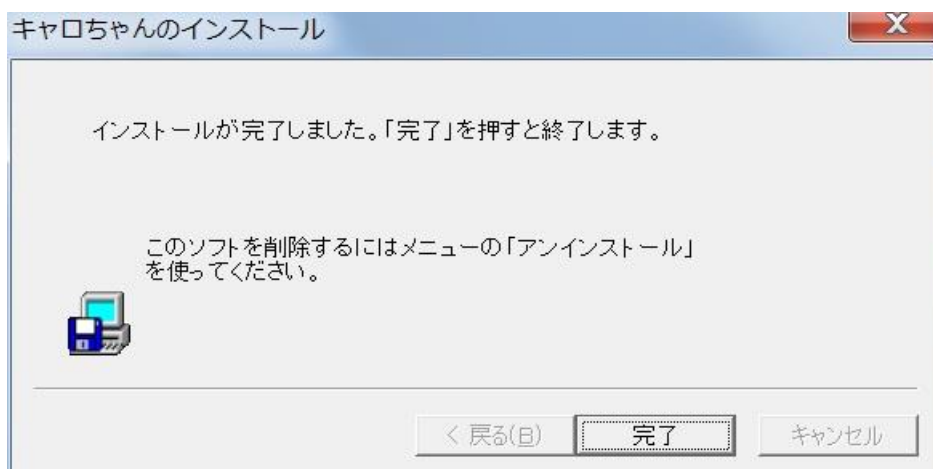
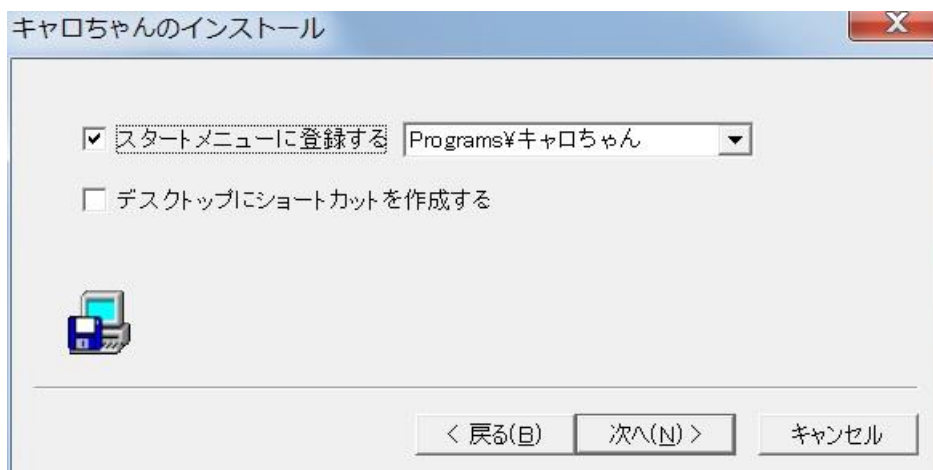



Windows7 32 版 キャロちゃんインストール手順

1. インストールCDよりキャロちゃんをインストールして下さい。

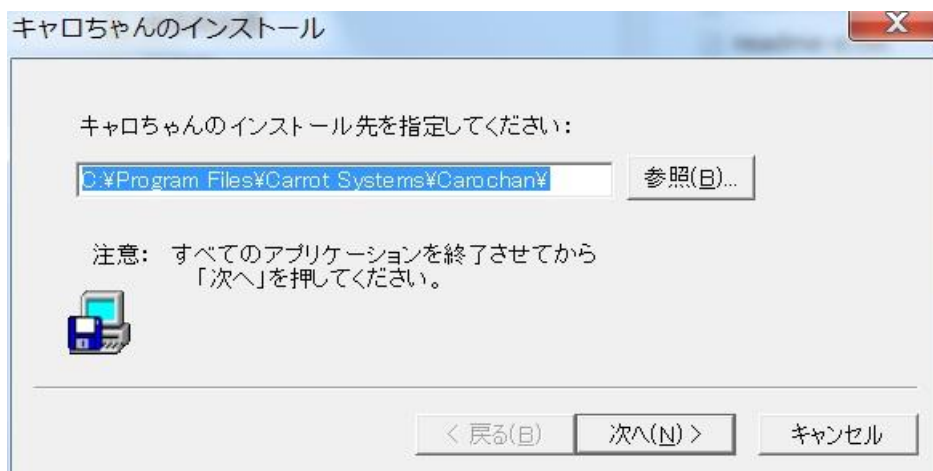


2. キャロちゃん本体とUSBケーブルを接続し、パソコンのUSBに接続して下さい。


不明なデバイスを検出するのでデバイスマネージャーで以下のように「ほかのデバイス」に「不明なデバイス」が表示されている事を確認して下さい。

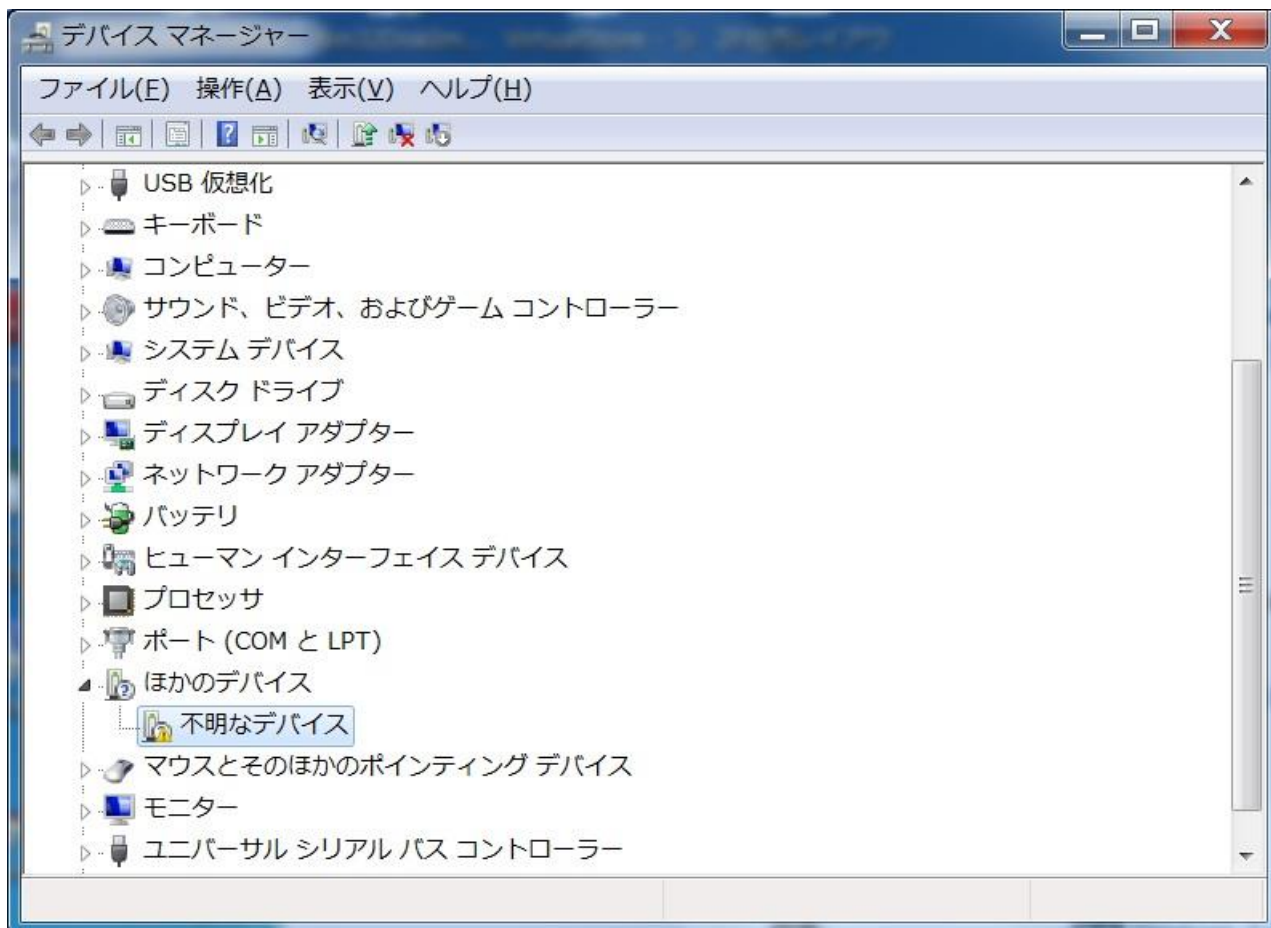


3. 「不明なデバイス」にマウスポインタを移動させ、右クリックを押し、「プロパティ」をクリックして下さい。

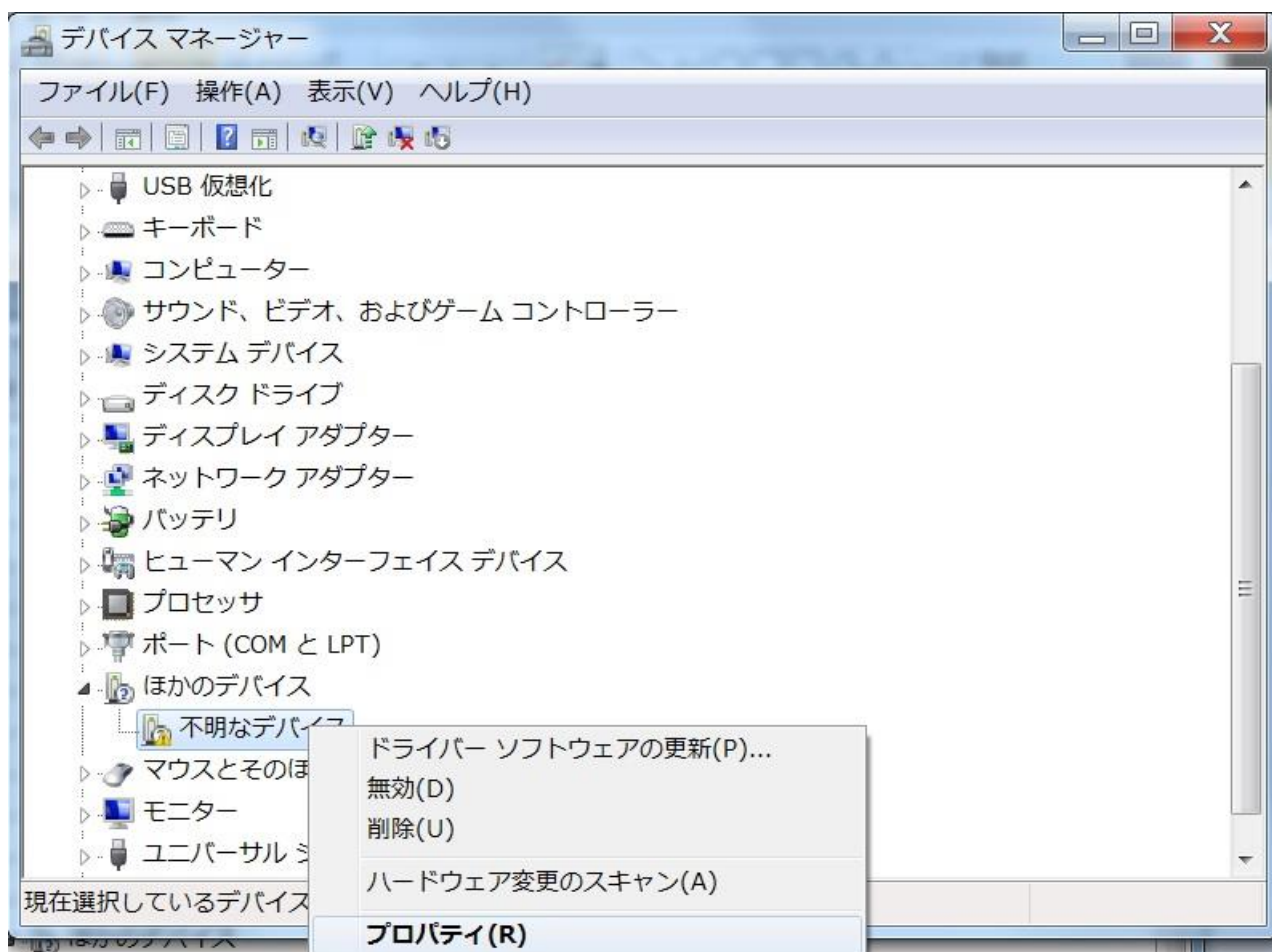


4. 「不明なデバイスのプロパティ」から「ドライバ」のタブを選択し、「ドライバの更新」をクリックして下さい。

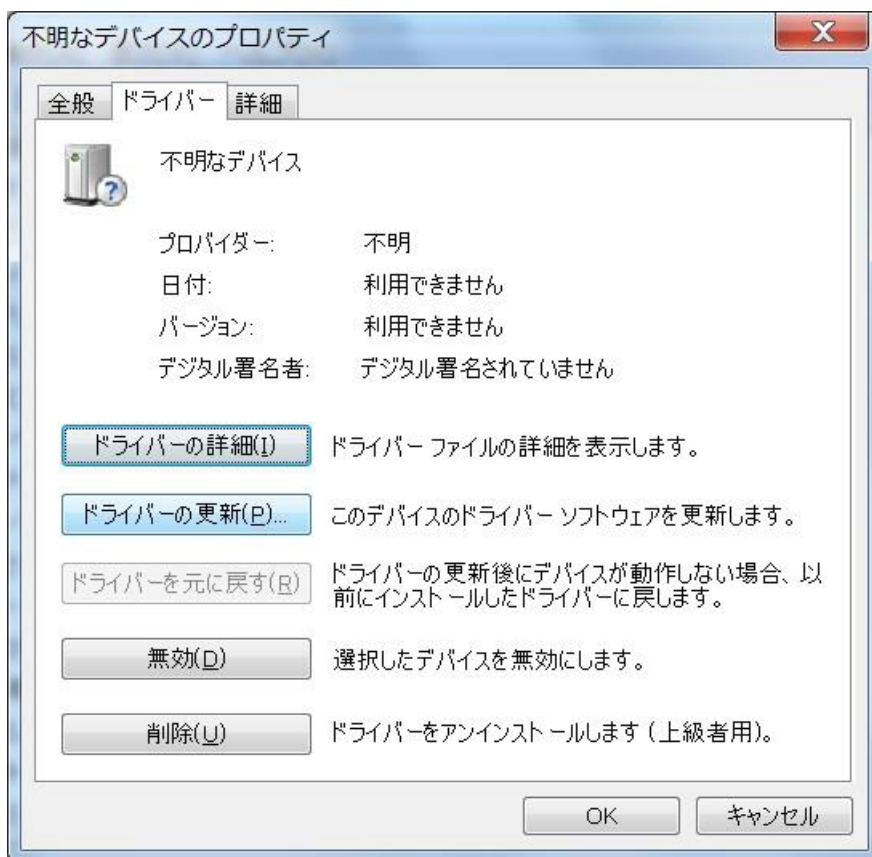


5. 以下のような画面が表示されるので「ドライバーソフトウェアを手動で検索してインストールします」を選択して下さい。

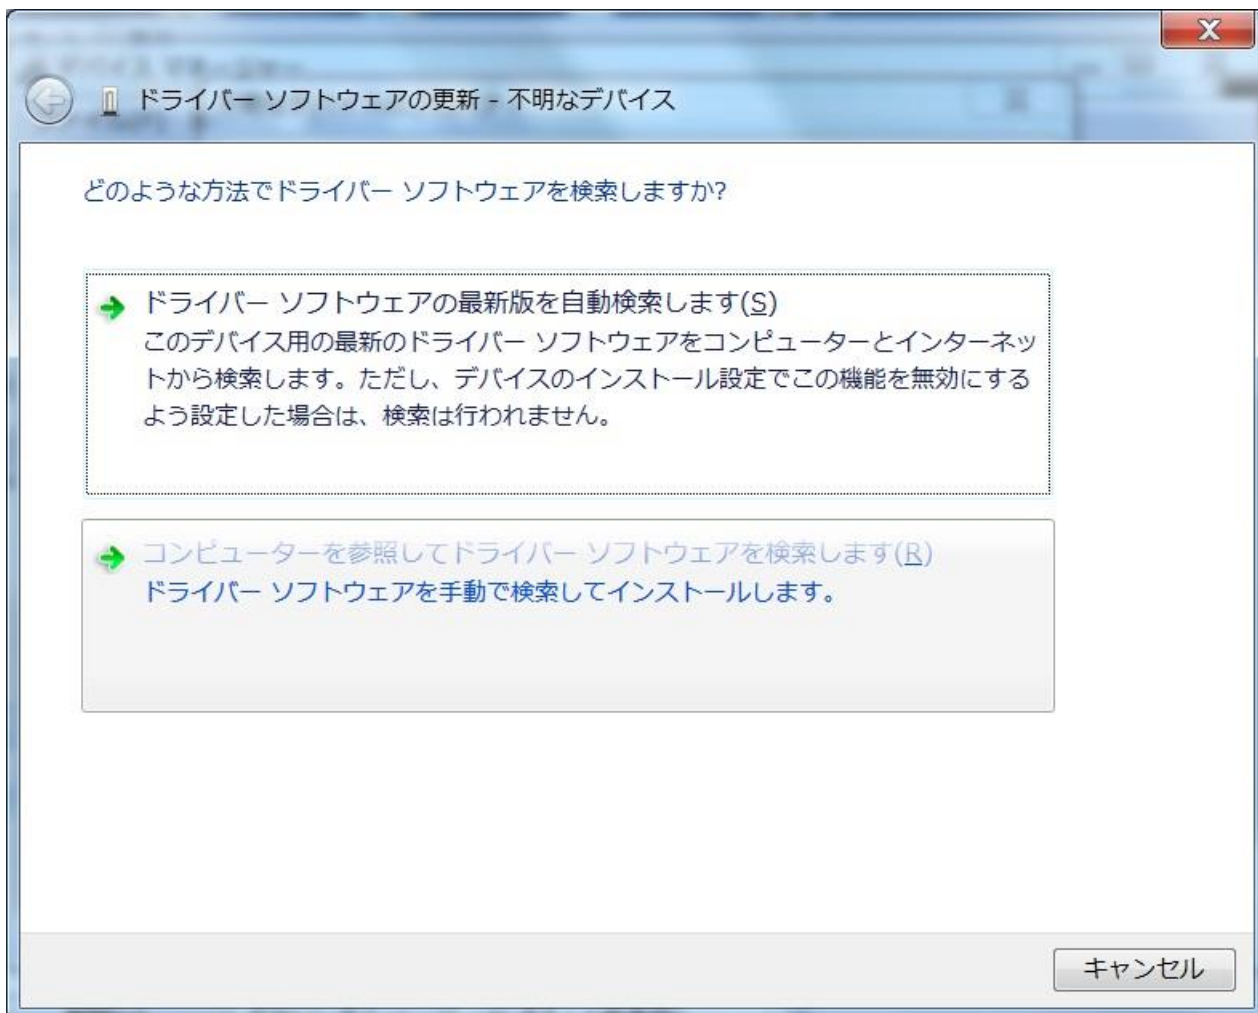


6. ドライバーソフトウェアの場所を指定しますので、キャロちゃんのインストールディスクが格納されているドライブを指定して「次へ」をクリックして下さい。

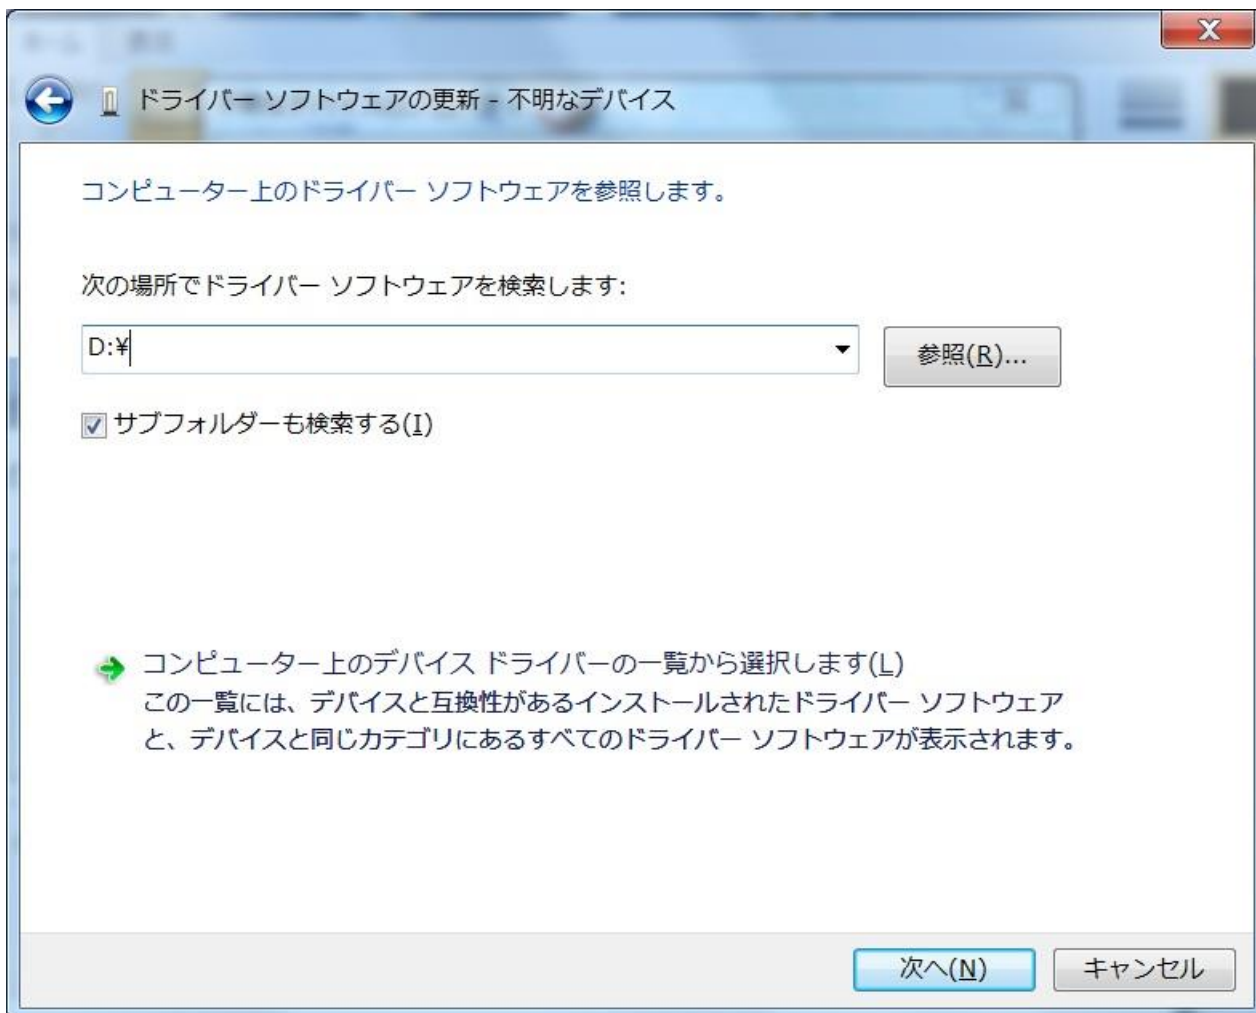

7. セキュリティの画面が表示されますが、「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。

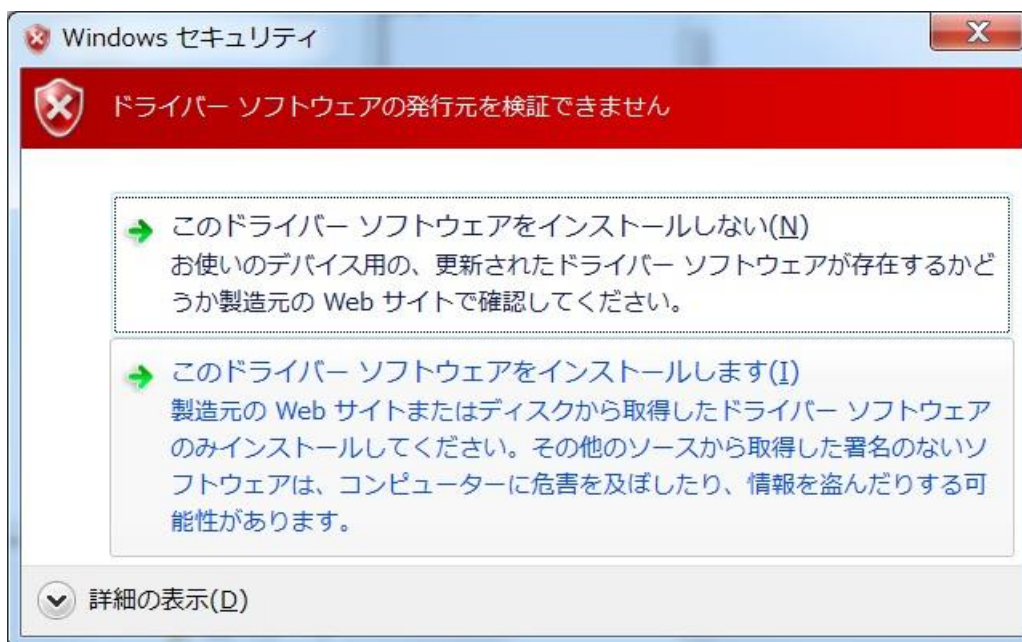

8. 以下の画面が表示されて、ドライバーのインストールは完了です。

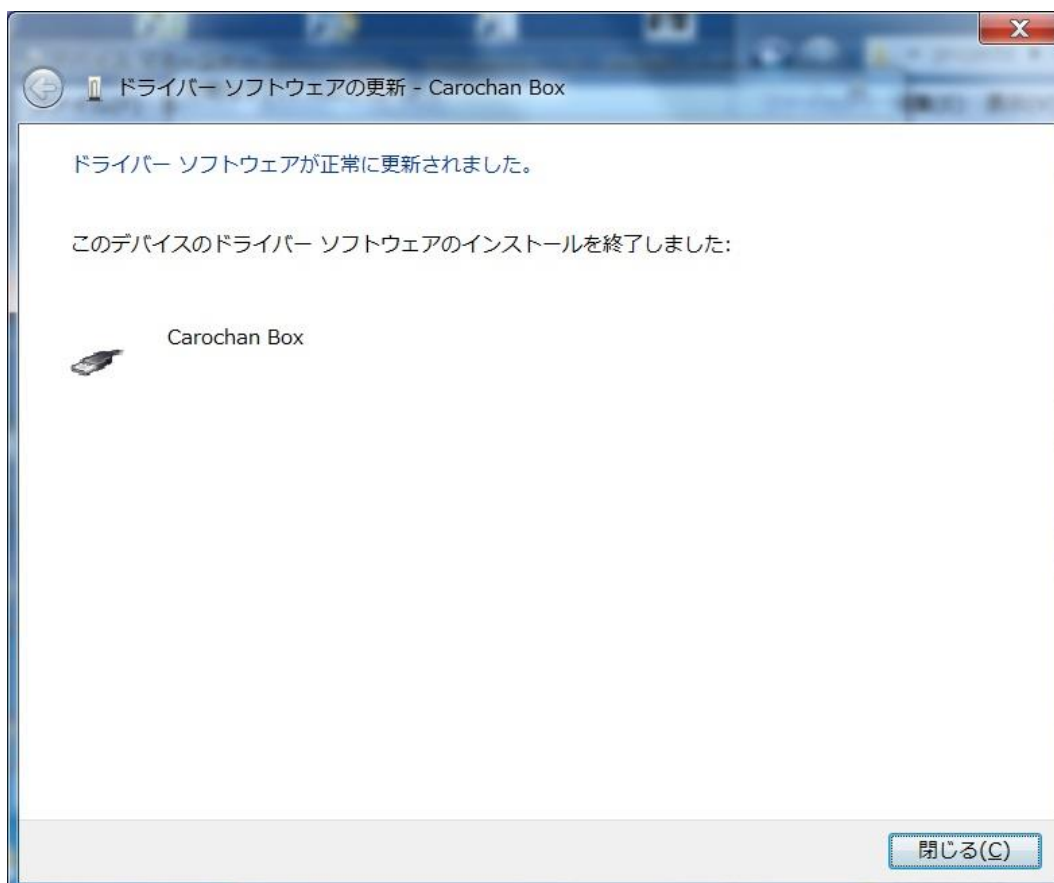

9. 再びデバイスマネージャーを表示させ、ユニバーサルシリアルコントローラの項目に「Carochan Box」が表示されていたらインストール完了です。

